Richell

〈取扱説明書〉

折りたたみシャワーチェア
M型背なし　背付L　背付H
J型肘掛付
R型 背なし　背付　肘掛付
U型背付　肘掛付　共通

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用　途

●本品はシャワーを浴びたり、身体を洗うときのイスとしてお使いください。

特　長

●座面の高さを35～45cm(J型は32～42cm)の範囲で調節でき、体格や症状にあわせて使用できます。
●使用しないときはコンパクトに折りたためるので狭い浴室でも邪魔になりません。
●片手で簡単に座面の開閉ができます。
●折りたたみ時、自立するので手で支えたり壁に立てかける必要がありません。
●ソフト座面とソフト背もたれは吸水を防ぐ材質なので、カビや臭いの発生をおさえます。
●ソフト座面とソフト背もたれは外して洗えるので衛生的です。
●軽くてサビにくいアルミ製パイプです
●肘掛けは跳ね上げられるので、入浴動作がスムーズです。（肘掛付のみ）

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

●本品の用途以外の使用は避けてください。破損・ケガの原因となります。
●本品を折りたたむときや開くときに、手や指をはさまないよう注意してください。
また折りたたむときに立つ位置によっては足先を脚部にはさまれる場合があります。側面に立って折りたたみ動作を行う場合は足先が本体の下に入らないようにして操作してください。ケガの原因となります。
●肘掛けを上げ下げするときに、手や指をはさまないよう注意してください。ケガの原因となります。（肘掛付のみ）
●使用者が自分の身体を十分に安定させられないときは介助者の方が付き添ってください。
●パイプと座面・背もたれを固定しているネジが緩んでいないか定期的に確認してください。緩みがある場合はネジを増締めしてください。
●本品を踏み台代わりにして、座面の上に立ったりしないでください。転倒し、ケガの原因となります。
●背もたれに手をかけ、支えにしての移動や立ち上がりをしないでください。本品が不安定になり、転倒し、ケガの原因となります。（背付、肘掛付のみ）
●座るときや立ち上がるときに上体を左右に大きく傾けたり、本品の片側だけに手をついて体重をかけないでください。転倒し、ケガの原因となります。
●上体を後方にのけぞらせ、背もたれに体重をかけすぎないでください。転倒し、ケガの原因となります。

⚠注意

●体重が100kg以上の方は使用しないでください。破損の原因となります。
●本品に人が座った状態で持ち運ばないでください。
●使用前に座面裏のロックがしっかりとかかっていることを確認してください。
●お湯をはった浴そうの中では使用しないでください。座面が浮き上がり、不安定になります。また、座面や背もたれの中にお湯が入り、抜けなくなるおそれがあります。
●ゴム脚が外れたまま使用しないでください。使用中、不意に滑るおそれがあります。
●お子様への使用や遊びなどの用途では使用しないでください。
●使用前、使用後は床や本品についた石けんやシャンプーを洗い流してください。転倒・ケガの原因となります。
●使用者の身体の状況によって、座面の高さ調節などは購入先や専門家にご相談ください。

重要

●本品の改造はしないでください。また代用部品の使用はしないでください。
●直射日光または熱を避けてください。変形・変質のおそれがあります。
●火気に近づけないでください。変形・変質のおそれがあります。
●温泉水や入浴剤入りのお湯をかけないでください。劣化の原因となります。

各部の名称

●R型肘掛付

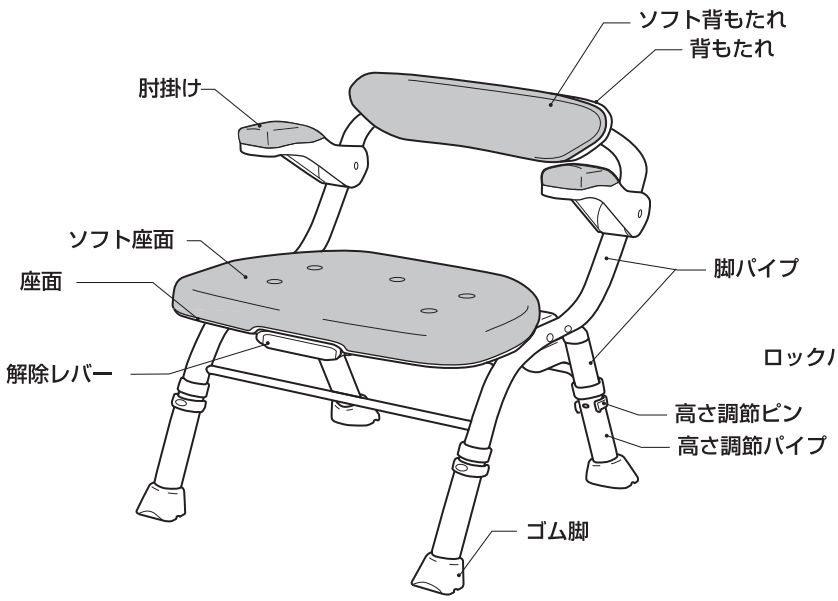

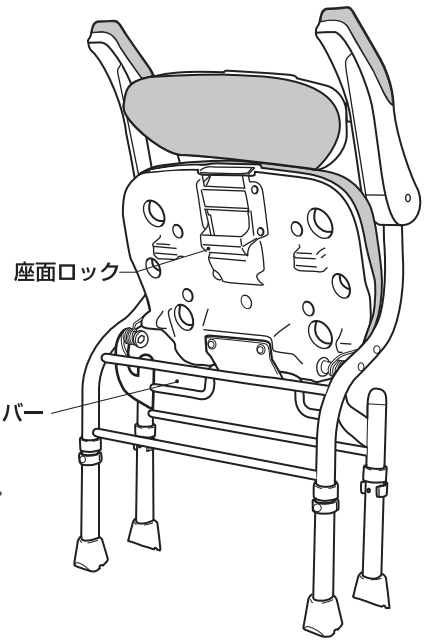

●R型背なし

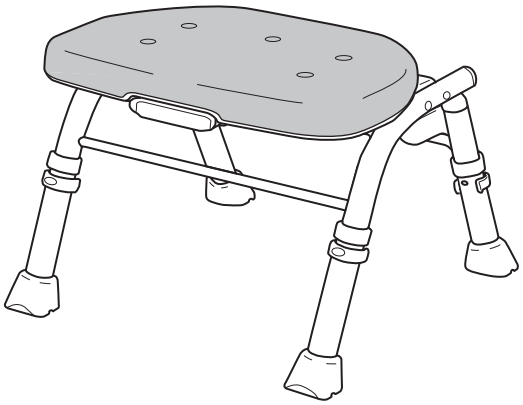

●R型背付

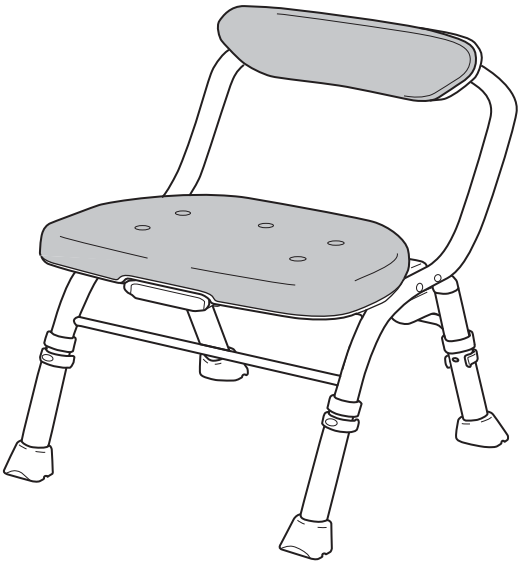

●U型背付

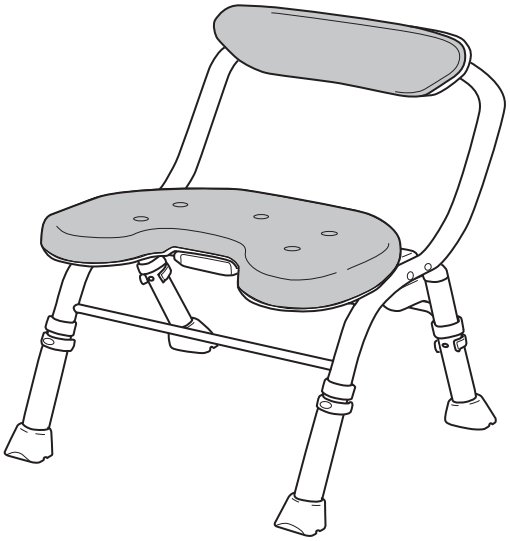

●U型肘掛付

●M型背なし

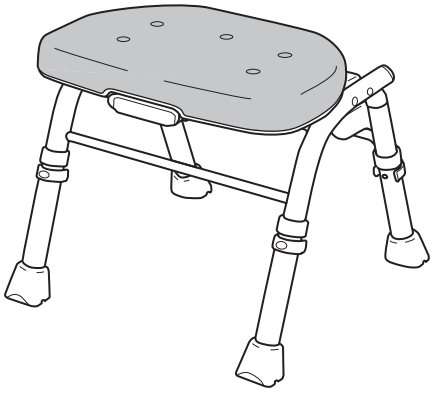

●M型背付L

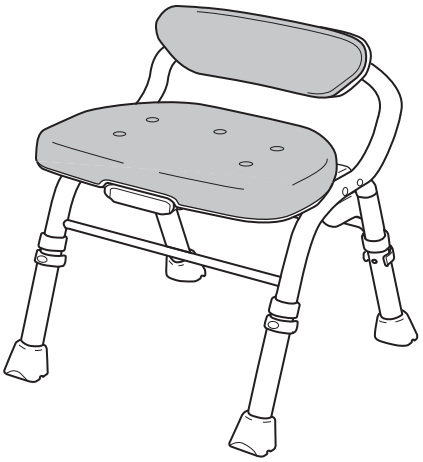

●M型背付H

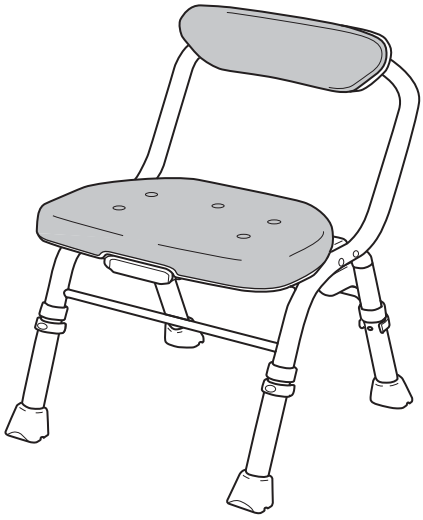

●J型肘掛付

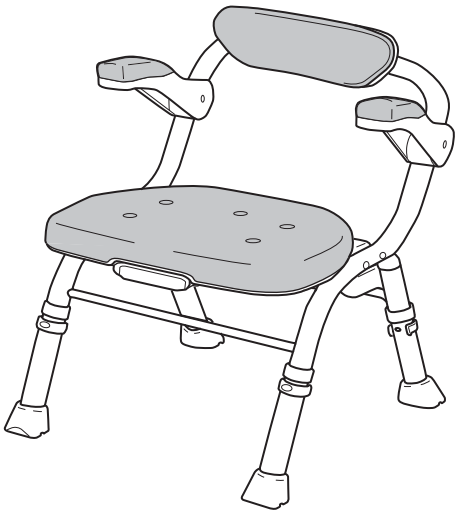

●シャワーフック

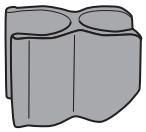

シャワーフックの使用例

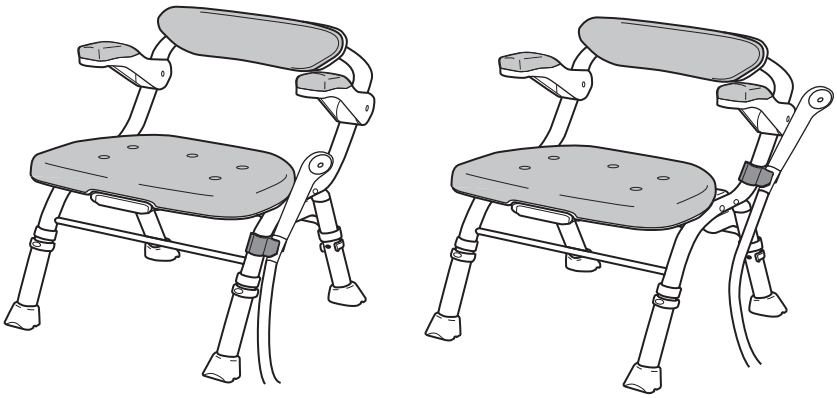

使用方法

⚠注意
肘掛付の場合は肘掛けを下ろしてから使用してください。
折りたたむときは先に肘掛けを跳ね上げてください。

1 イスの開き方 （イラストは肘掛付です）

① 前脚を床面から少し浮かした後、背もたれを床面方向へ押し下げてください。
② 座面と床面が水平になるまで押し下げてください。
座面ロックがロックバーに掛かっているのを確認してください。
※背なしタイプは、座面を床面方向へ押し下げてください。そのとき、必ずイスの横に立って操作を行ってください。

①

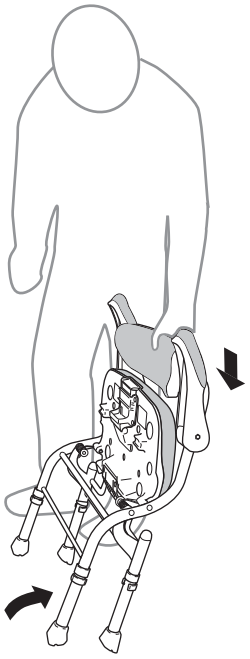

②

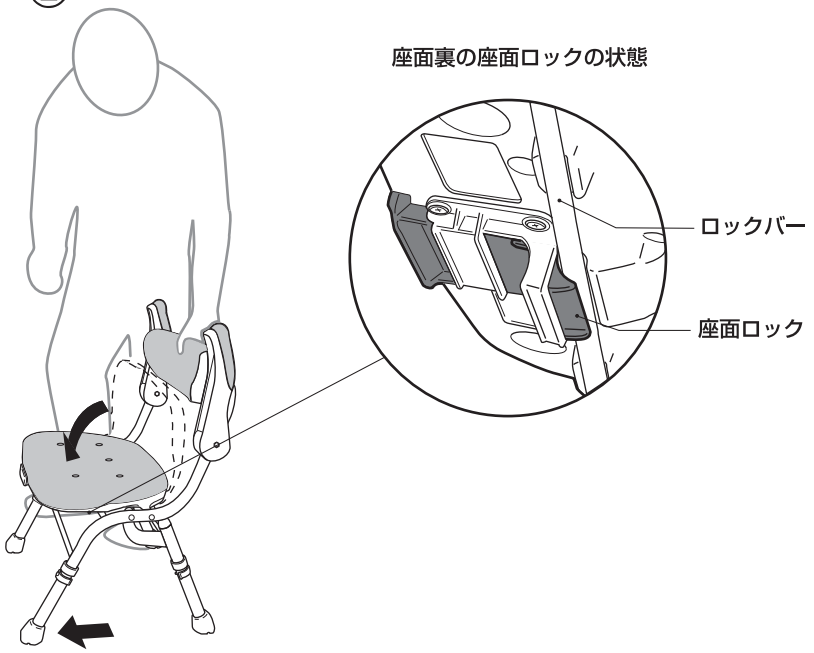

2 イスの閉じ方

① 解除レバーを引き、座面ロックを解除します。
② 解除レバーを引きながら座面を上げてください。（イスは閉じた状態で自立します。）

①

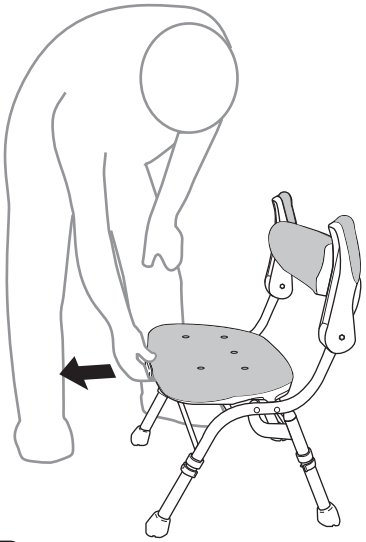

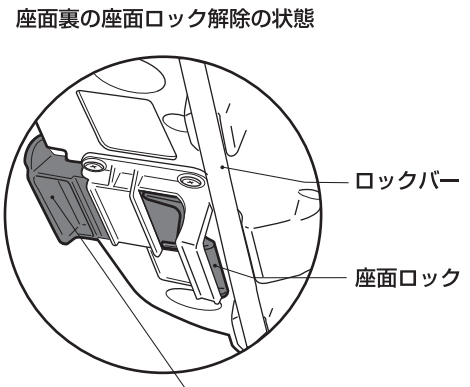

②

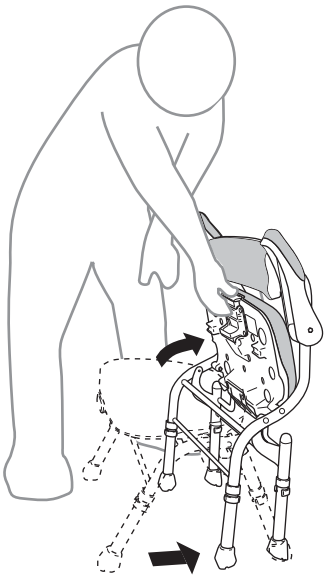

⚠警告

●本品を開くときは背もたれ付のタイプは背もたれ、背なしタイプは解除レバーを持って行ってください。
他の箇所を持つと手や指をはさみ、ケガの原因となります。
●本品を折りたたむときに立つ位置によっては足先を脚部にはさまれる場合があります。
側面に立って折りたたみ動作を行う場合は足先が本体の下に入らないようにして操作してください。
ケガの原因となります。

⚠注意

●使用前に座面裏のロックがしっかりと固定されていることを確認してください。

脚の高さ調節方法

脚の高さ調節は平らなところに置いて行ってください。
出荷時は、一番低い高さにセットしてあります。

1 高さ調節ピンを引き抜きます。

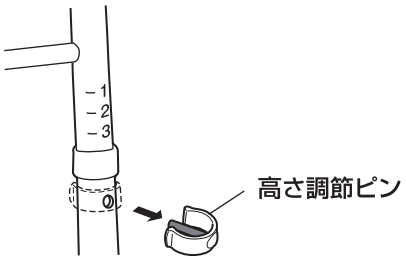

2 高さ調節パイプを上下に動かして使いやすい高さに調節します。

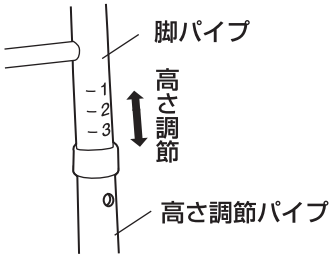

座面高さの目安

脚パイプの目盛り		1	2	3	4	5	6
座面高さ	M・R・U型	35cm	37cm	39cm	41cm	43cm	45cm
	J型	32cm	34cm	36cm	38cm	40cm	42cm

座面の高さは6段階に調節できます。

3 高さ調節ピンを調節した穴に差し込みます。

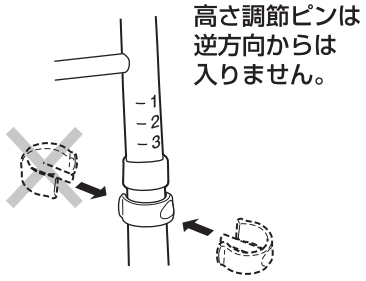

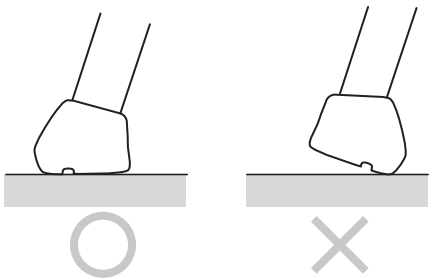

⚠注意

●高さ調節パイプが４本とも同じ高さに調節されていることを使用前に確認してください。４本すべての高さが同じでないと本品が傾き、転倒するおそれがあります。
●高さ調節ピンが穴から出ていることを使用前に確認してください。高さ調節パイプが不意に動き、転倒するおそれがあります。

⚠注意

●高さ調節パイプには向きがあります。
ゴム脚の底面全体が床に接するように
高さ調節パイプの穴を合わせてください。

ゴム脚が外れた場合

高さ調節パイプの線とゴム脚のリブ位置を
合わせて奥まで差し込んでください。

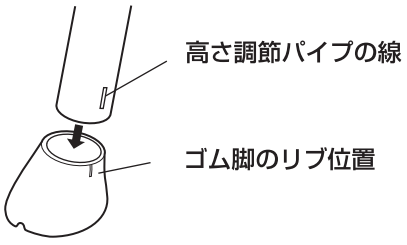

シャワーフックの使い方

シャワーフックは、シャワーヘッドを仮に掛けておくものです。
シャワーフックは取付け、取外しが可能です。
取り付ける場合は、脚パイプ部に「カチッ」と音がするまではめてください。

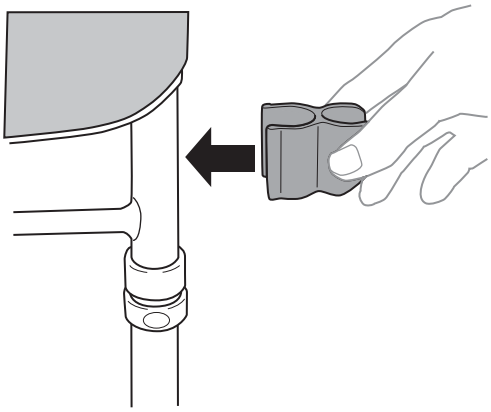

取付可能な位置

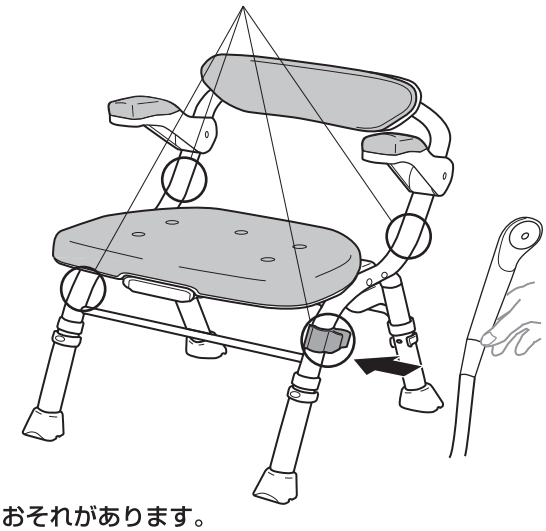

⚠注意

- ●シャワーの湯温を確認してから使用してください。ヤケドをするおそれがあります。
- ●取付可能な位置以外は取り付けないでください。破損の原因となります。
- ●シャワーの勢いが強すぎる場合は、シャワーヘッドがシャワーフックから外れる場合がありますので、流量をひかえてからシャワーフックに掛けてください。
- ●入浴後、シャワーフックにシャワーヘッドを掛けたままにしないでください。破損・変形の原因となります。

肘掛けの使い方　(肘掛付のみ)

肘掛けは左右単独で動きます。

⚠注意

- ●肘掛けを跳ね上げるのは移乗時や収納時にしてください。
- ●本品に人が座った状態で持ち運ばないでください。

1 肘掛けの跳ね上げ方

肘掛けを上方に止まる位置まで引き上げてください。

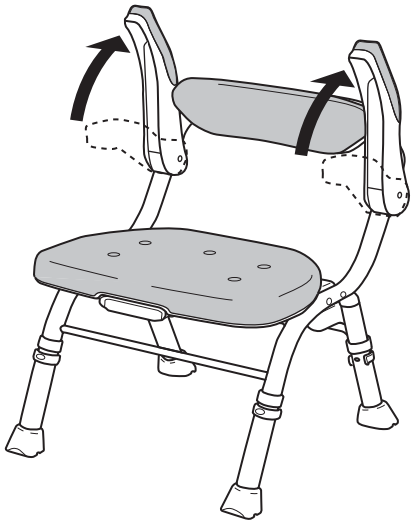

2 肘掛けの下ろし方

跳ね上げた肘掛けを下にゆっくりと止まる位置まで下ろしてください。

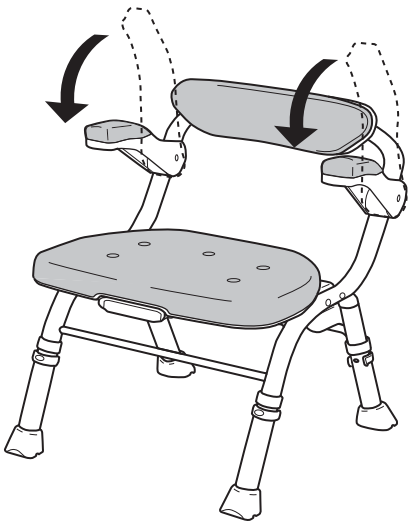

⚠警告

- ●肘掛けを上げ下げするときに、手や指をはさまないよう注意してください。ケガの原因となります。

⚠注意

- ●跳ね上げ、下ろすときは必ず本品を押さえて、動かしてください。本品が転倒してケガの原因となります。
- ●肘掛けを持って、持ち上げたりしないでください。本品が破損し、ケガの原因となります。
- ●肘掛けを手すり代わりとして持ったり、横方向に力をかけたりしないでください。転倒し、ケガの原因となります。
- ●肘掛けに必要以上に上から力をかけないでください。肘掛けの回転軸部分の破損の原因となります。

お手入れ

1 ソフト座面、ソフト背もたれを着脱する

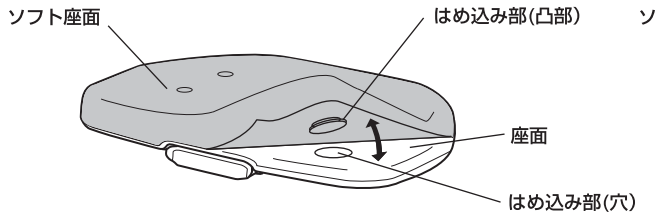

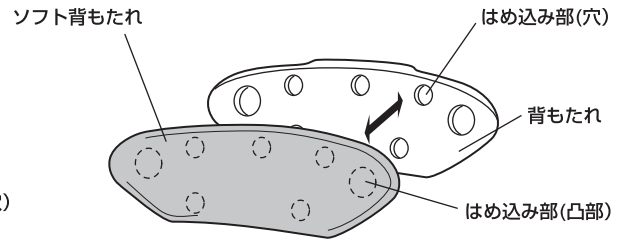

●取り外すときは座面および、背もたれの裏面から見えるはめ込み部(凸部)を押して外してください。はめ込み部以外から無理に外そうとすると、はめ込み部がちぎれるおそれがあります。
●取り付けるときは裏面のはめ込み部(凸部)を座面および背もたれのはめ込み部(穴)に合わせて上から押さえます。(前後方向の取付け向きに注意してください。)

⚠注意

●無色の中性洗剤の薄めたものをスポンジや柔らかい布に含ませ、汚れをとって、水で洗剤を洗い流してください。
●洗剤を塗って10分以上放置しないでください。
●汚物などで汚れた場合にはすみやかに洗浄してください。座面や背もたれにシミとなって残るおそれがあります。
●汚れをふき取った後、屋外に放置したり、直射日光に当てたりしないでください。色あせ、ひび割れの原因となります。
●塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤、有機溶剤は絶対に使用しないでください。EVA樹脂、プラスチック、アルミパイプが劣化、変色するおそれがあります。
●濡れたままの状態だとカビが生じる場合があります。使用後はやわらかい布などで水気をふき取り、湿気の少ない風通しのよい場所で保管してください。

仕　様

品　名	サイズ（幅×奥行×高さ）(cm)		座面までの高さ(cm)	重　量(kg)
	イスの状態	折りたたんだ状態		
M型背なし	38.5×39.5～47×35～45	38.5×18×56	M・R・U型 35～45 (6段階調節) J型 32～42 (6段階調節)	2.4
M型背付L	38.5×39.5～47×47.5～57.5	38.5×21.5×56.5		2.9
M型背付H	38.5×39.5～47×59～69	38.5×20×67.5		3.0
J型肘掛付	46×38～46.5×58～68	46×19×72.5		4.1
R型背なし	49.5×45～54×35～45	49.5×19.5×61.5		3.2
R型背付	49.5×45～54×63～73	49.5×19×74		3.9
R型肘掛付	49.5×45～54×63～73	49.5×20×80.5		4.9
U型背付	49.5×45～54×63～73	49.5×19×74		3.8
U型肘掛付	49.5×45～54×63～73	49.5×20×80.5		4.7

材　質	座面・背もたれ	ポリエチレン
	ソフト座面、ソフト背もたれ	EVA樹脂
	脚パイプ・高さ調節パイプ	アルミ
	ゴム脚	合成ゴム
	ネジ・スプリングワッシャー・波形座金	ステンレス
	肘掛け	ポリプロピレン・エラストマー・ステンレス
	シャワーフック	ポリアセタール
最大使用者体重	100 kg	
耐熱温度	70℃	

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝日を除く)
www.richell.co.jp

Designed by Richell Corp., Japan
MADE IN CHINA

1506